If you have questions or comments, contact us.

Pour toute question ou tout commentaire, nous contacter.

Si tiene dudas o comentarious, contáctenos.

855-805-5745 • www.dewalt.com

INSTRUCTION MANUAL **GUIDE DE'UTILISATION** MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN, CENTROS DE SERVICIO Y PÓLIZA DE GARANTÍA, ADVERTENCIA: LÉASE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.



Kerosene Forced-Air Heater DXH50K, DXH75KT, DXH135KT, DHX185KT Kérosène air forcé Chauffage DXH50K, DXH75KT, DXH135KT, DHX185KT El queroseno calentador de aire forzado DXH50K, DXH75KT, DXH135KT, DHX185KT

READ INSTRUCTIONS CAREFULLY: Read in a safe place for future reference. Do not allow anyone who has not read these instructions to assemble, adjust or operate the heater.

VEUILLEZ LIBE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS : and follow all instructions. Place instructions. Lisez et observez toutes les instructions. Conservez ces instructions dans un endroit sécuritaire pour vous y référer ultérieurement. Interdisez à quiconque n'ayant pas lu les présentes directives d'assembler, de régler ou de faire fonctionner cette fournaise.

LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES:

3/13 40799 Rev13A

Lea y siga todas las instrucciones. Conserve estas instrucciones en un lugar seguro para futura referencia. No permita que nadie que no haya leído estas instrucciones arme, ajuste o use el calentador.

Definitions: Safety Guidelines

The definitions below describe the level of severity for each signal word. Please read the manual and pay attention to these symbols.

A DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

A WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

A CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

A NOTICE: Indicates a practice not related to personal injury which, if not avoided, may result in property damage.

A WARNING: DO NOT OPERATE THIS HEATER UNTIL YOU READ AND UNDERSTAND THIS INSTRUCTION MANUAL FOR SAFETY, OPERATION, AND MAINTENANCE INSTUCTIONS.

A WARNING:

Failure to comply with the precautions and instructions provided with this heater, can result in death, serious bodily injury and property loss or damage from hazards of fire, explosion, burn, asphyxiation, carbon monoxide poisoning, and/or electrical shock.

Only persons who can understand and follow the instructions should use or service this heater.

A DANGER:

CARBON MONOXIDE CAN KILL YOU

This heater produces carbon monoxide. Do not use in occupied spaces. Ventilate building, room or other enclosed spaces where heater has been used before entering. Never use in a vehicle, camper or tent.

A WARNING:

Not for home or recreational vehicle use. Do not use to cook or warm food.

A WARNING:

Fire, burn, inhalation, and explosion hazard. Keep solid combustibles, such as building materials, paper or cardboard, a safe distance away from the heater as recommended by the instructions. Never use the heater in spaces which do or may contain volatile or airborne combustibles, or products such as gasoline, solvents, paint thinner, dust particles or unknown chemicals.

A WARNING: RISK OF FIRE OR EXPLOSION

- Do not use gasoline, naphtha or volatile fuels.
- Stop heater before adding fuels.
- Always fill outdoors away from open flame.
- Do not use external fuel source.
- Do not operate heater where flammable liquids or vapors may be present.
- Do not start heater when chamber is hot.
- Do not start heater when excess fuel has accumulated in the chamber.

A WARNING:

Combustion by products produced when using this product contains carbon monoxide, a chemical known to the State of California to cause cancer and birth defects (or other reproductive harm).

This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

A WARNING: RISK OF ELECTRICAL SHOCK

- Plug power cord into a properly grounded 3-wire receptacle.
- Do not operate in wet or damp conditions.

A DXH50K & DXH75K WARNING:

Not suitable for use on wood floors or other combustible materials. When used the heater should rest on a suitable insulating material at least 1 inch thick and extending 3 feet or more beyond the heater in all directions.

A WARNING: RISK OF FIRE OR EXPLOSION

- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS:
 - Open windows.
 - DO NOT try to light any appliance.
 - DO NOT operate any electrical switches.
 - DO NOT use any telephone in building. Immediately call the local gas supplier from an outside telephone. Follow the gas supplier's instructions.
 - **DO NOT** touch any electrical switch; do not use any phone in your building.
 - If you cannot reach your gas supplier, call the Fire Department.

CONTENTS

WARNINGS	2-
HEATER SPECIFICATIONS	
OPERATING PRECAUTIONS	
SAFETY PRECAUTIONS	
OPERATING INSTRUCTIONS	4-
MAINTENANCE, STORAGE AND SERVICE	5-
WIRING DIAGRAM	
TROUBLE SHOOTING	
PARTS LISTS/EXPLODED VIEWS	9-1
WARRANTY	1:
INSTRUCTIONS FOR ORDERING PARTS	1

Specifications

CAUTION: CSA certified for use with only No. 1-K kerosene fuel.

Model	DXH50K	DXH75KT	DXH135KT	DXH185KT
Burn Rate:	50,000 Btu/hr (14.7 kW)	75,000 Btu/hr (22 kW)	135,000 Btu/hr (39.5 kW)	185,000 Btu/hr (54.2 kW)
Fuel Rate:	0.37 gal/hr (1.4 L/hr)	0.55 gal/hr (2.1 L/hr)	1.0 gal/hr (3.8 L/hr)	1.37 gal/hr (5.2 L/hr)
Electrical Input:	115V, 60Hz, 3.5A	115V, 60Hz, 4A	115V, 60Hz, 5.5A	115V, 60Hz, 5.5A
Line Protection:	10 Amps	10 Amps	20 Amps	20 Amps
Min. Operating voltage:	110 V	110 V	110 V	110 V
Pressure Setting:	3.5 psig (24 kPa)	4.2 psig (29 kPa)	6.8 psig (47 kPa)	7.2 psig (49.7 kPa)
Max. Outlet Temperature:	1450°F (787°C)	1450°F (787°C)	1450°F (787°C)	1450°F (787°C)
Fuel Tank Capacity:	4 gallons (15.1 L)	6 gallons (22.7 L)	8.45 gallons (32 L)	13.5 gallons (51 L)
Ignition:	Direct Spark, Continuous	Direct Spark, Continuous	Direct Spark, Continuous	Direct Spark, Continuous
Spark Generator:	Igniter, 13kV, 10mA	Igniter, 13kV, 10mA	Igniter, 13kV, 10mA	Igniter, 13kV, 10mA
Primary Safety Control:	Solid State Control	Solid State Control	Solid State Control	Solid State Control
Certification:	_U CSA _C	_U CSA _c	_U CSA _C	_u CSA _c

Operating Precautions A WARNING

This is a kerosene, direct-fired, forced air heater. It's intended use is primarily temporary heating of buildings under construction, alteration or repair.

Direct-Fired means that all of the combustion products enter the heated space. Even though this heater operates very close to 100 percent combustion efficiency, it still produces small amounts of carbon monoxide. Carbon monoxide (called CO) is toxic. CO can build up in a heated space and failure to provide adequate ventilation could result in death. The symptoms of inadequate

- ventilation are:

 headache
- dizziness
- burning eyes and nose
- nausea
- dry mouth or sore throat

Be sure to follow advice about ventilation in the Safety Precautions section.

Forced Air means that a blower or fan pushes the air through the heater. Proper combustion depends upon this air flow; therefore, the heater must not be revised, modified or operated with parts removed or missing. Likewise, safety systems must not be circumvented or modified in order to operate the heater.

When the heater is to be operated in the presence of other people the user is responsible for properly acquainting those present with the safety precautions and instructions, and of the hazards involved.

Safety Precautions

A WARNING

- Certified for use with No.1-K kerosene fuel. Factory tested for use with No.2-K kerosene, No.1 or No.2 Diesel, No.1 or No.2 fuel oil or JP8 Jet A fuel and these fuels may be used as well. Never use gasoline, oil drained from crank cases, naphtha, paint thinners, alcohol or any other highly flammable fuels. Only store kerosene in containers marked Kerosene or Kerosine.
- 2. Check the heater thoroughly for damage. DO NOT operate a damaged heater.
- 3. DO NOT modify the heater or operate a heater which has been modified from its original condition.
- 4. For indoor use only. Not for use where exposed to weather.

- Use in well ventilated areas, provide at least 2 sq. ft. (0.19 sq. m.) of opening near the floor and 2 sq. ft. (0.19 sq. m.) near the ceiling directly to outdoors. Increase air openings as marked for each additional heater.
- Always keep combustibles, like paper and wood at least 8 ft. (2.4 m) from the heater outlet and 3 ft. (1.0 m) from the top, sides and inlet. Locate 10 ft. (3.0 m) from canvas or plastic coverings and secure them to prevent flapping movement.
- Caution: Due to the high surface and exhaust temperatures, adults and children must observe clearances to avoid burns or clothing ignition. Do Not Touch. Keep children, clothing, and combustible away.
- Install the heater such that it is not directly exposed to water spray, rain and / or water.
- 9. Never use in occupied spaces and /or where children may be present.
- Operate only on a stable, level surface. (DXH50K & DXH75K—See wood floor warning).
- 11. Do not use with duct work. Do not restrict inlet or exit.
- Use only with electrical power specified. The electrical connection and grounding must comply with National Electrical Code – ANSI/NFPA 70 (USA) and CSA C22.1 Canadian Electrical Code, Part 1 (Canada).
- 13. Use only a properly grounded 3-prong receptacle or extension cord.
- 14. Do not move, handle, or service while hot or while in operation.
- Use only in accordance with local, state (provincial) or national requirements, ordinances and codes.

Operating Instructions

UNPACKING

A CAUTION: Heavy unit, do not attempt to lift without assistance.

- 1. Remove heater from carton.
- Remove all protective material which may have been applied to the heater for shipment.
- Check the heater for possible shipping damage. If any damage is found immediately contact the manufacturer at 855-805-5745.

ASSEMBLY (For 135,000 and 185,000 BTU/hr models only, see figure 1, page 9.)

Wheels and handles are found in the shipping carton along with mounting hardware. The wheels, axle and mounting hardware are in a package. Tools required are a 5/16" nut driver, 3/8" open or adjustable wrench and standard pliers.

- 1. Assemble the wheels onto the wheel support as shown.
- 2. Install one of the cotter pins into the hole on one end of axle.
- 3. Slide the large washer, then wheel onto the axle next to the cotter pin.
- Slide the spacer onto the axle next to the wheel.
- 5. Slide the partially assembled axle through the wheel support frame.
- 6. Slide the spacer onto the axle next to the wheel support.
- Slide the wheel then large washer onto the axle and hold in place with the remaining cotter pin.
- 8. Install the caps over the larger washers to finish the wheel assembly.
- 9. Slide leg support into place.
- 10. Slide upper handle into place.

PREPARING FOR OPERATION

- Check the heater for possible shipping damage. If any is found, immediately contact the manufacturer at 855-805-5745.
- 2. Follow all of the "Precautions".
- 3. Fill the fuel tank with clean kerosene. In extremely cold weather, condensation may develop in the tank and it is recommended that a tablespoon of de-icer be added for each gallon (4 liters) of fuel in the tank. When filling the heater, use at least 2 gallons (8 liters) of fuel. Be sure heater is level and do not overfill. Use a funnel or can with a long fill spout.

IMPORTANT: Before filling fuel tank the first time or after extended storage periods, drain the fuel tank of any moisture or condensation.

4. Locate heater at a safe distance from combustible materials. Models DXH50K & DXH75K are not suitable for use on wood floors or other combustible materials. When used, the heater should rest on suitable insulating material at least 1 inch thick and extending 3 ft. or more beyond the heater in all directions.

HEATER START UP

 DHX50K, DHX75KT, DXH135KT, DXH185KT: Turn thermostat to lowest setting, make sure "I/O" switch is "O". Plug the heater into a grounded 115V, 60 Hz, 1 Ø outlet. Turn thermostat to highest setting. Start heater by pushing toggle switch to "I" position (light signifies switch is in "I" position). Adjust thermostat to desired setting. Heater will cycle on/off as heat is required.

EXTENSION CORD REQUIREMENTS: Up to 100' (30.5m) use 16 awg. conductor. 101' - 200' (30.5 - 61.0m) use 14 awg. conductor.

For all models:

- In cold weather (below 10° F), starting may be improved by holding a finger over the vent hole of the pump adjustment screw cap until the heater starts
- This unit is equipped with an interrupt circuit. The reset is integrated into the "I/O" switch. If the unit does not start, toggle the switch to "O", wait 5 min. and toggle the switch to "I".

HEATER SHUT DOWN

DHX50K, DHX75KT, DXH135KT, DXH185KT: Push "I/O" switch to "O" position. For extended shutdown, unplug heater from power source.

RESTART AFTER SAFETY SHUTDOWN

DHX50K, DHX75KT, DXH135KT, DXH185KT: Toggle switch to "O" position, wait 5 minutes. Restart.

Maintenance and Storage

A WARNING: To prevent personal injury, unplug the heater from the wall outlet before servicing.

For maximum efficiency and trouble-free service, make the following periodic maintenance, cleaning and inspections.

ADJUSTING PUMP PRESSURE

Due to varying fuel viscosities and normal component wear the pump pressure on this heater may need to be adjusted. The heater should only be operated at the manufacturer's recommended burner setting.

ADJUSTMENT PROCEDURE:

- 1. Fill fuel tank.
- 2. Start heater.
- 3. Locate the fuel pressure adjustment screw (ref. #34) in the exploded parts drawing. The pressure adjustment screw is located at the rear of the heater, in the air filter housing cover (approx.2" from the left side and 1" from the top). Remove and discard the rubber cap to expose the screw.
- 4. Using a flat bladed screw driver, turn the pump pressure adjustment screw clockwise to increase pump pressure and/or counter-clockwise to decrease pump pressure. Base pump pressures can be found in the specifications chart on page 3 of the "Operating Instructions and Owners" Manual".
- For best results, the nose cone in the combustion chamber should be cherry red with no dark spots and the flame should not extend beyond the nose cone.

IMPROPER PRESSURE ADJUSTMENT

Problem: Heater does not have a strong consistent flame.

Heater smokes and spits raw fuel. Nose cone does not get cherry red.

Adjustment: Pump pressure is too low.

Turn adjustment screw clockwise to increase pump pressure.

Problem: Flame extends beyond the end of the heater.

Adjustment: Pump pressure is too high.

Turn adjustment screw counter clockwise to decrease pump

pressure.

Daily Maintenance Schedule

- GENERAL. Make general visual inspection of heater for loose or damaged parts. Check nuts and bolts to insure against looseness caused by vibration or rough handling. Damaged parts should be repaired or replaced before using heater again. Check heater operation to be sure it is operating normally (See "Servicing" section for description of normal operation).
- FILTERS. Dirty air or fuel filters will cause an imbalance in the air-fuel
 mixture. The best indication that this condition exists is an increase in
 odors or difficulty getting your heater to ignite. This heater should never be
 operated without the filters in place. If required, clean filters as described
 under "500 Hours" and "Annual Schedules".

500 Hour Maintenance Schedule

- AIR INTAKE FILTER. Remove and wash the filter element with a mild detergent, dry thoroughly and replace. Do not oil the filter element. If your heater is used where there is considerable dust or dirt, clean as often as necessary (approximately every 50 hrs.).
- REMOVE DUST. Clean heater twice a season (more often under dusty conditions). Remove accumulated dust from the transformer, burner, motor and fan blades with compressed air. Wipe area clean with a clean dry cloth. Inspect area to insure all foreign materials are removed, especially around the burner and combustion area.
- 3. CAD CELL. Clean the glass portion of the cad cell with a soft dry cloth.
- 4. NOZZLE. Accumulation of dirt from fuel and carbon from the compressor vanes will eventually fill up the passages in the nozzle, resulting in reduction of fuel and air flow. Pressure will gradually increase giving improper fuel-air mixture and excess odor and smoke. If this occurs, replace the fuel nozzle.
- 5. FUEL TANK. Clean twice a season (during frequently used periods, clean twice a month). Drain and flush the fuel tank with clean fuel oil.

Annual Maintenance Schedule

- AIR OUTPUT FILTER. Remove the air output filter and tap the contaminated side gently on a solid object to remove contaminates. Compressed air or liquids should not be used to clean this filter. Reinstall cleaned filter in filter body in the same position as it was when removed. If the filter appears extremely dirty, replace it with a new filter of the same type. When replacing the filter cover, be sure the gasket is firmly in place and the screws in the filter cover are tight to prevent air leaks.
- FUEL FILTER. Remove the fuel filter from fuel line and direct compressed air through the filter in the opposite direction of fuel flow. Safety glasses should be worn when using compressed air.
- AIR AND FUEL LINES. If the air or fuel lines are removed during cleaning, be sure all connections are tight before operating unit.

STORAGE

Store the heater in a dry location free from fumes or dust.

At the end of each heating season, clean the heater as described in the MAINTENANCE section. Drain and flush the fuel tank with clean fuel. The manufacturer recommends completely filling the tank with fuel for extended storage to minimize condensation inside the tank.

SERVICING

A WARNING


A hazardous condition may result if a heater is used that has been modified or is not functioning properly.

When the heater is working normally:

- * The flame is contained within the heater.
- * The flame is essentially yellow.
- * There is no strong disagreeable odor, eye burning or other physical discomfort.
- * There is no smoke or soot internal or external to the heater.
- * There are no unplanned or unexplained shut downs of the heater.

Immediately shut down and do not use a heater that is not working normally. Do not attempt to re-start and use the heater until it has been serviced by qualified service personnel.

Wiring Diagram

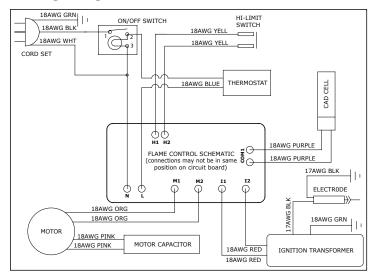

The parts lists and wiring diagram show the heater as it was constructed. Do not use a heater which is different from that shown. Heater performance is effected by air pressure setting. If there is any uncertainty about the air pressure setting, have it checked.

A heater which is *not* working right must be repaired, but *only* by a trained, experienced service person.


Diagnostic Safety Shutdown and Trouble Shooting

See the following troubleshooting guide for unit status and corrective action if necessary.

SYMPTOM	TROUBLE SHOOTING
High limit switch Open Circuit	Make sure heater is cooled off, toggle switch to "O" position, wait 5 minutes and retry.
Sparks, calling for flame, but no or slow motor operation	1) Check wiring to motor (per wiring schematic in manual). 2) Make sure that the pressure gauge plug is in place and not damaged. 3) Adjust pressure for proper heater operation per manual. 4) With heater disconnected from AC source, rotate fan clockwise to verify motor is free. 5) Remove air filter housing from motor and inspect the pump rotor for damage. If damaged, replace rotor assembly. 6) If wiring is correct, pump rotor is okay, and motor is not rotating freely, replace motor or power-pack assembly. 7) If problem persists, replace oil flame control assembly. 8) Check for spark arching from the electrode assembly, to the combustion cylinder. 9) Check the cad cell for continuity.
No Spark	 Check length and gage of extension cord for proper amp. draw. (Check requirements on page 5.) Check wiring to igniter (per wiring schematic in manual). Check gap between electrode probes (2.3 - 3 mm). Still no spark, replace igniter assembly. Replace oil flame control assembly.
Abnormal Motor Operation - Motor overheats or Stops	 Motor speed too low (Motor should operate at 3450rpm, except 50K at 1550rpms) - Replace motor. With heater disconnected from AC source, rotate fan clockwise to verify motor is free. Remove air filter housing from motor and inspect the pump rotor for damage. If damaged, replace rotor assembly. If wiring is correct, pump rotor is okay, and motor is not rotating freely, replace motor or power-pack assembly. Replace oil flame control assembly.
Unable to Detect Flame	1) Check wiring to cad cell (per wiring schematic in manual). 2) Clean cad cell photo cell. a) Slide cad cell out of cad cell holder. b) Push the photo cell out of the black rubber cad cell housing by pushing on the 2 purple wires. c) Clean the photo cell with a soft cloth and rubbing alcohol. d) Pull the photo cell back into the cad cell housing and reinstall into holder. e) Test heater. 3) If the heater still does not operate, replace cad cell. 4) Replace oil flame control assembly.
Flame Control Failure	Check wiring in heater (per wiring schematic in manual). Replace oil flame control assembly.


Handle & Wheel Assembly Parts List

PARTS LIST - Handle & Wheel Ass'y							
Ref.	Item #	Item #	Description				
	DXH135K	DXH185K					
1	22159	22172	Upper Handle w/Spring Clips				
*	22173	22173	Lower Handle, Right				
2	22174	22174	Lower Handle, Left				
*	22176	22176	Leg Support, Right				
3	22177	22177	Leg Support, Left				
4	22166	22178	Support Leg				
5	22167	22179	Front Leg				
6	22168	22184	Axle				
7	40859	40859	Wheel Assembly				
8	28749	28749	Large Retainer Washer				
9	28750	28750	Cotter Pin				
10	28751	28751	Hub Cap				
11	21897	21897	Wheel Spacer				
*	28787	28787	Hardware Kit				

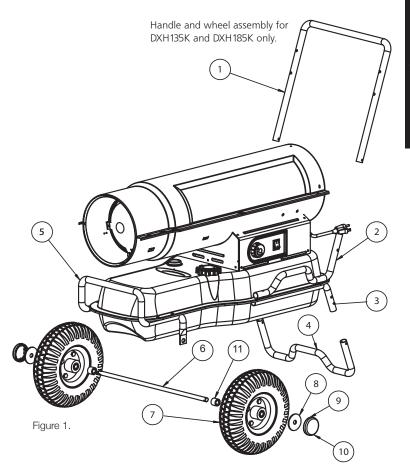

Parts List

Ref.	Item #	Item#	Item #	Item#	Description	Ref.	Item #	Item #	Item #	Item #	Description
	DXH50K	DXH75K	DXH135K	DXH185K			DXH50K	DXH75K	DXH135K	DXH185K	
1	40801	40801	****	****	Handle	39	40819	40819	40820	40820	Inlet Grill Assembly
2	40802	40802	40803	40804	Top Half Shell	40	40821	40821	40822	40824	Bottom Half Shell
3	****	****	40806	40807	Radiation Shield Ass	41	***	****	26227	26227	Snap Bushing
4	40810	40810	22233	22107	Combustion Chamber Cyl. Ass'y	42	****	****	****		****
5	27790	27790	28739	28739	Nozzle Adapter	43	40825	40825	40826	40826	Control Panel
6	21821	21821	21821	21821	Hose Barb	44	40828	40828	40828	40828	Control Recess
7	****	****	27429	27429	Nozzle Retaining Ring, External	45	****	40829	40829	40829	Thermostat Knob
8	22201	22202	28712	28714	Fuel / Air Aspir. Nozzle	46	****	21734	21734	21734	Thermostat Assembly
9	****	****	22257	22257	Burner Head Assembly	47	****	40830	40830	40830	Thermostat Mounting Bracket
	24171	24171	****	****	Nozzle Mounting Plate	48	****	26070	26070	26070	Loop Clamp
11	21686	24343	24346	24346	Fuel Tube	49	40831	40831	40831	40831	I/O Switch
12	23725	23725	24345	24345	Air Tube	50	21866	21866	21866	21866	Flame Control Assembly
13	F221857	F221857	F221857	F221857	Electrode Assembly	55	****	28788	28735	28735	Starter Capacitor
14	21820	21820	21820	21820	Insulated Electrode Cover	56	28779	28779	28792	28780	Fuel Filter w/Gasket
15	F226865	F226865	F226865	F226865	CAD Cell Flame Sensor	57	26225	26225	26225	26225	Strain Relief Grommet
16	24011	24011	24011	24011	CAD Cell Bracket	58	21036	21036	21036	21036	Power Cord
17	40813	40813	40814	40815	High Limit Control Assembly	59	40840	40840	40841	40841	Right Side Rear Panel
18	27421	28740	26885	22108	Fan	60	40843	40843	40842	40842	Inlet End Rear Panel
19	21807	21808	21809	21809	Power Pac Assembly	61	40844	40844	40845	40845	End Front Panel
20	40816	40817	40818	40818	Motor Mounting Bracket	65	40849	40850	40852	40851	Fuel Tank Assembly
21	27339	21817	21818	21818	Motor	66	26909	26909	26909	26909	Fuel Cap
22	23449	23449	23449	23449	Motor Cord Sleeve	67	26910	26910	26910	26910	Fuel Cap Gasket
23	22142	22142	22142	22142	Igniter Assembly	68	****	28791	28778	28778	Fuel Guage w/Gasket
24	F226831	F226831	F226831	F226831	Rotor Kit	70	22132	22132	22132	22132	Tank Drain Plug
	Include	s: Rotor, F	Rotor Vane	s and Rote	or Drive	*	28745	28745	****	****	Fuel Line Bushing
27	26833	26833	26833	26833	Air Pump Cylinder			201.10			. a.o
28	21810	21810	21810	21810	Outlet Housing						
29	21812	21812	21812	21812	Inlet Housing						
30	F221887	F221887	F221887	F221887	Filter Kit	*					
31							Not show	vn in the di	awing		
34					Pump Adjustment Kit						
					Ball Bearing						

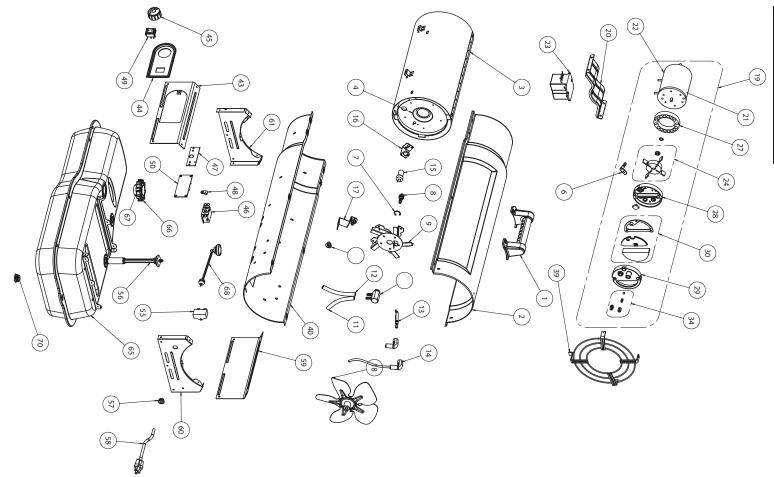


DEWALT®

INSTRUCTION MANUAL

Kerosene Forced-Air Heater DXH50K, DXH75KT, DXH135KT, DXH185KT

Model DXH50K DXH75KT DXH135KT DXH185KT

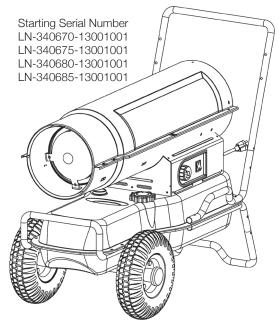

Warning:

Use only manufacturer's replacement parts. Use of any other parts could cause injury or death. Replacement parts are only available direct from the factory and must be installed by a qualified service agency.

PARTS ORDERING INFORMATION:

PURCHASING: Accessories may be purchased at any DeWalt® local dealer or direct from the factory

FOR INFORMATION REGARDING SERVICE:

Please call Toll-Free 855-805-5745 www.dewalt.com

Our office hours are 8:30 AM – 5:00 PM, EST, Monday through Friday.

Please include the model number, date of purchase, and description of problem in all communication.

LIMITED WARRANTY:

DeWalt® warrants its heaters and accessories to be free from defects in material and workmanship for a period of 1 year from date of purchase. DeWalt® will repair or replace this product free of charge if it has been proven to be defective within the 1-year period, and is returned at customer expense with proof of purchase to DeWalt® within the warranty period.





UL-733, CSA B140.8, CSA B140.9.3 If you have questions or comments, contact us.

Si vous avez toute question ou commentaire, veuillez nous contacter.

Llámenos si tiene alguna pregunta o comentario.

855-805-5745 • www.dewalt.com

INSTRUCTION MANUAL MANUEL D'INSTRUCTIONS MANUAL DE INSTRUCCIONES



Kerosene Forced-Air Heater DXH50K, DXH75KT, DXH135KT, DHX185KT Fournaise à air forcé au kérosène DXH50K, DXH75KT, DXH135KT, DHX185KT Calentador de aire forzado a queroseno DXH50K, DXH75KT, DXH135KT, DHX185KT

3/13 40799 Rev13A

READ INSTRUCTIONS CAREFULLY: Read in a safe place for future reference. Do not allow anyone who has not read these instructions to assemble, adjust or operate the heater.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS: and follow all instructions. Place instructions. Lisez et observez toutes les instructions. Conservez ces instructions dans un endroit sécuritaire pour vous y référer ultérieurement. Interdisez à quiconque n'ayant pas lu les présentes directives d'assembler, de régler ou de faire fonctionner cette fournaise.

LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES: Lea v siga todas las instrucciones. Conserve estas instrucciones en un lugar seguro para futura

referencia. No permita que nadie que no haya leído estas instrucciones arme, ajuste o use el calentador.

Définitions : Directives de sécurité

Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité pour chaque mot signalé. Veuillez lire le manuel et faites attention à ces symboles.

A DANGER: Indique une situation à risque imminent, laquelle si elle n'est pas évitée, entraînera des blessures sérieuses ou la mort.

A AVERTISSEMENT : Indique une situation à risque potentiel, laquelle si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures sérieuses ou la mort.

▲ MISE EN GARDE : Indique une situation potentiellement dangereuse, laquelle si elle n'est pas évitée, peut causer des blessures mineures ou des blessures légères.

A AVIS : Indique une pratique non reliée à une blessure personnelle qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages matériels.

À AVERTISSEMENT: NE FAITES PAS FONCTIONNER LA FOURNAISE TANT QUE VOUS NE LISEZ PAS NI NE COMPRENEZ PAS CE MANUEL DE DIRECTIVES DE SÉCURITÉ, DE FONCTIONNEMENT ET D'ENTRETIEN.

AAVERTISSEMENT:

Le non-respect des mesures de prévention et des directives fournies avec cette fournaise risque de causer la mort, des blessures graves et des dommages ou des pertes matérielles résultant d'un incendie, d'une explosion, d'une brûlure, d'une asphysie, d'une intoxication au monoxyde de carbone et/ou d'une électrocution. Seules les personnes aptes à comprendre et à respecter les directives devraient utiliser effectuer le service de cette fournaise.

A DANGER :

LE MONOXYDE DE CARBONE PEUT VOUS TUER

Cette fournaise produit du monoxyde de carbone. N'utilisez pas l'appareil dans des espaces occupés.

Ventilez l'édifice, la pièce ou tout autre endroit fermé où la fournaise a été utilisée avant d'y entrer. Ne jamais utiliser dans un véhicule, dans un véhicule récréatif ou dans une tente.

AAVERTISSEMENT:

Non conçu pour une utilisation à l'intérieur de la maison ou dans un véhicule récréatif. Ne pas utiliser pour cuire ou réchauffer des aliments.

AAVERTISSEMENT:

Danger d'incendie, de brûlure, d'inhalation et d'explosion. Gardez les combustibles solides tels que les matériaux de construction, le papier ou le carton, à une distance sécuritaire de a fournaise tel que recommandée dans les directives. N'utilisez jamais a fournaise dans un endroit qui contient ou risque de contenir des combusibles volatils ou en suspension dans l'air, ou des produits tels que de l'essence, des solvants, du diluant à peinture, des particules de poussière ou des produits chimiques inconnus.

A AVERTISSEMENT : RISQUE DE FEU OU D'EXPLOSION

- N'utilisez pas d'essence, de naphta ou de combustibles volatils.
- Arrêtez la fournaise avant de rajouter du carburant.
- Remplissez toujours à l'extérieur loin de toute flamme nue.
- N'utilisez pas une source externe de carburant.
- Ne faites pas fonctionner la fournaise où des liquides ou des vapeurs inflammables peuvent être présents.
- Ne démarrez pas la fournaise lorsque la chambre intérieure est chaude.
- Ne démarrez pas la fournaise lorsqu'un excèdent de carburant s'est accumulé dans la chambre intérieure.

A AVERTISSEMENT :

Les sous-produits de combustion émis lors de l'utilisation de cet appareil contiennent du monoxyde de carbone, un produit chimique reconnu par l'état de Californie comme pouvant causer le cancer et des malformations congénitales (ou autres dommages au système reproducteur). Cet appareil contient des produits chimiques reconnus par l'état de Californie comme pouvant causer le cancer et des malformations congénitales ou autres dommages au système reproducteur.

AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

- Branchez le cordon d'alimentation dans une prise à 3 bornes mise à la terre.
- N'utilisez pas dans des conditions d'humidité ou de zones mouillées.

A AVERTISSEMENT POUR LES MODÈLES DXH50K & DXH75K :

Non aptes pour être utilisés sur des planchers de bois ou sur tout autre matériel combustible.

Lorsqu'utilisée, la fournaise doit se reposer sur un matériel isolant adéquat d'au moins 1 po d'épaisseur et s'étendre 3 pi ou plus au-delà de la fournaise, et ce, dans toutes les directions.

A AVERTISSEMENT : RISQUE DE FEU OU D'EXPLOSION

- N'entreposez ni n'utilisez pas d'essence ou d'autres liquides ou vapeurs inflammables à proximité de ce type d'appareil ou de tout autre appareil.
- QUOI FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ :
 - Ouvrez les fenêtres.
 - N'ESSAYEZ PAS d'allumer quelque appareil que ce soit.
 - **NE PAS** basculer les interrupteurs électriques.
 - NE PAS utiliser les téléphones dans l'édifice. Appelez immédiatement le fournisseur de gaz local d'un téléphone à l'extérieur. Suivez les instructions de la compagnie de gaz.
 - NE PAS toucher tout interrupteur électrique; ne pas utiliser le téléphone dans votre édifice.
 - Si vous ne pouvez pas rejoindre votre fournisseur de gaz, appelez le service des incendies.

TABLE DES MATIÈRES

AVERTISSEMENTS	2-3
SPÉCIFICATIONS DE LA FOURNAISE	3
PRÉCAUTIONS LIÉES AU FONCTIONNEMENT	4
PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ	4
CONSIGNES D'UTILISATION	4-5
ENTRETIEN, RANGEMENT ET SERVICE	5-7
SCHÉMA DU CÂBLAGE	7
GUIDE DE DÉPANNAGE	8
LISTES DES PIÈCES/VUES ÉCLATÉES	9-11
GARANTIE	12
DIRECTIVES POUR COMMANDER DES PIÈCES	12

Spécifications

MISE EN GARDE : Certifié CSA pour utilisation avec seulement du kérosène No 1-K.

Modèle	DXH50K	DXH75KT	DXH135KT	DXH185KT
Taux de combustion :	14,7 kW (50 000 Btu/hr)	22 kW (75 000 Btu/hr)	39,5 kW (135 000 Btu/hr)	54,2 kW (185 000 Btu/hr)
Taux de carburant :	1,4 L/hr (0,37 gal/hr)	2,1 L/hr (0,55 gal/hr)	3,8 L/hr (1,0 gal/hr)	5,2 L/hr (1,37 gal/hr)
Entrée électrique :	115 V, 60 Hz, 3,5 A	115 V, 60 Hz, 4 A	115 V, 60 Hz, 5,5 A	115 V, 60 Hz, 5,5 A
Protection en ligne :	10 A	10 A	20 A	20 A
Tension min. de fonctionnement :	110 V	110 V	110 V	110 V
Configuration de pression :	24 kPa (3,5 psig)	29 kPa (4,2 psig)	47 kPa (6,8 psig)	49,7 kPa (7,2 psig)
Température max. de sortie :	787 °C (1 450 °F)			
Capacité du réservoir de carburant :	15,1 L (4 gal)	22,7 L (6 gal)	32 L (8,45 gal)	51 L (13,5 gal)
Allumage:	Étincelle directe, continu	Étincelle directe, continu	Étincelle directe, continu	Étincelle directe, continu
Générateur d'étincelles :	Allumeur, 13 kV, 10 mA			
Contrôle de sécurité primaire :	Régulateur à semi-conducteurs	Régulateur à semi-conducteurs	Régulateur à semi-conducteurs	Régulateur à semi-conducteurs
Certification:	uCSA _C	_u CSA _C	_u CSA _C	_u CSA _C

Précautions liées au fonctionnementA AVERTISSEMENT

C'est une fournaise à air forcé, à chauffage direct, au kérosène. Son utilisation première est le chauffage temporaire des édifices sous construction, modification ou réparation.

À chauffage direct veut dire que l'ensemble des produits de combustion entre dans l'espace de chauffage.

Même si cette fournaise fonctionne très près d'une efficacité de combustion à 100 %, il produit quand même une petite quantité de monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone (appelé CO) est toxique. Le CO peut s'accumuler dans un espace chauffé et un échec à fournir une ventilation adéquate peut provoquer la mort. Les symptômes d'une ventilation inadéquate sont les suivants :

- mal de tête
- étourdissement
- veux et nez brûlants
- nausée
- bouche sèche et maux de gorge

Assurez-vous de suivre les conseils sur la ventilation dans la section des Précautions sur la sécurité

Air forcé signifie qu'une souffleuse ou un ventilateur pousse l'air à travers la fournaise. Une combustion correcte dépend de ce flux d'air; ainsi, la fournaise ne doit pas être corrigée, modifiée ou mise en fonctionnement avec des parties enlevées ou manquantes. De ce fait, les systèmes de sécurité ne doivent pas être contournés ou modifiés afin de faire fonctionner la fournaise.

Lorsque la fournaise doit être mise en fonctionnement en présence de d'autres personnes, l'utilisateur est responsable de familiariser adéquatement les personnes présentes avec les mesures et directives de sécurité ainsi que les dangers impliqués.

Mesures de sécurité

A AVERTISSEMENT

- 1. Certifiée pour utilisation avec du carburant de kérosène No 1-K. Testée en usine pour utilisation avec du kérosène No 2-K, du diésel No 1 ou No 2, du mazout No 1 ou No 2, ou du carburant de jet A JP8, et ces carburants peuvent également être utilisés. N'utilisez jamais de l'essence, de l'huile égouttée de carters de moteur, du naphta, des diluants à peinture, de l'alcool, ou tout autre carburant hautement inflammable. Seulement magasin kérosène dans des conteneurs marqué kérosène ou kérosène.
- 2. Vérifiez à fond la fournaise pour tout dommage. N'utilisez PAS une fournaise endommagée.
- NE PAS modifier la fournaise ou faire fonctionner une fournaise qui a été modifiée de son état original.
- Pour usage domestique à l'intérieur seulement. Ne pas utiliser si l'appareil est en contact avec les intempéries.

- 5. Utilisez dans des zones bien aérées, fournissez une ouverture directement vers l'extérieur d'au moins 0,19 m ca (2 pi ca) près du plancher et 0,19 m ca (2 pi ca) près du plafond. Augmentez les ouvertures d'air comme indiquées pour chaque fournaise supplémentaire.
- Gardez toujours les combustibles, comme le papier et le bois à au moins 2,4 m (8 pi) de la sortie de la fournaise 1 m (3 pi) du haut, des côtés, et de l'entrée. Placez à 3 m (10 pi) des toiles/toiles à bâche ou couvertures de plastique similaires et fixez-les pour les empêcher de battre au vent ou de bouger.
- 7. Mise en garde : À cause des fortes températures de surface et d'échappement, les adultes et les enfants doivent respecter les distances pour éviter toute brûlure ou inflammation de vêtements. Ne touchez pas. Garder les enfants, les vêtements et les combustibles hors de portée.
- 8. Installez la fournaise de façon à ce qu'elle ne soit pas directement exposée à une vaporisation d'eau, à de la pluie et/ou à de l'eau.
- 9. Ne jamais utiliser dans des espaces occupés et / ou là où il y a des enfants.
- Faites fonctionner sur une surface stable et à niveau. (Modèles DXH50K et DXH75K—Voir l'avertissement pour les planchers de bois).
- N'utilisez pas avec des gaines et des conduits d'air. Ne pas restreindre l'entrée ni la sortie d'air.
- Utilisez seulement avec la tension électrique spécifiée. La connexion électrique et la mise à la terre doivent respecter le Code électrique national – ANSI/NFPA 70 (É.-U.) et CSA C22.1 Code canadien de l'électricité. Partie 1 (Canada).
- 13. Utilisez seulement une prise à 3 broches correctement mise à la terre ou une rallonge électrique.
- Ne pas déplacer, manipuler, ou faire l'entretien lorsque l'appareil est chaud ou en fonctionnement.
- 15. Utilisez seulement selon les exigences, ordonnances et codes locaux, provinciaux ou nationaux.

Consignes d'utilisationDÉSEMBALLAGE

À MISE EN GARDE : Unité pesante, n'essayez pas de soulever sans aide.

- 1. Retirez l'appareil de son emballage.
- 2. Enlevez tout le matériel de protection qui peut avoir été appliqué à la fournaise pour son expédition.
- Vérifiez la fournaise pour des dommages possibles encourus lors du transport. Si vous trouvez des dommages, contactez immédiatement le fabricant au 855-805-5745.

ASSEMBLAGE (Pour les modèles 135 000 et 185 000 BTU/hr seulement, voir

Les roues et les poignées se trouvent dans la boîte d'expédition avec le matériel de montage.

Les roues, les axes et le matériel de montage sont dans un paquet. Les outils requis sont un tourne-écrou de 5/16 po, une clé ouverte ou réglable de 3/8 po et des pinces standards.

- Assemblez les roues sur le support à roue comme montré.
- 2. Installez une des goupilles fendues dans le trou à l'une des extrémités de l'axe.
- 3. Glissez la grande rondelle, puis la roue dans l'axe à côté de la goupille fendue.
- 4. Glissez l'espaceur dans l'axe à côté de la roue.
- 5. Glissez l'axe partiellement assemblé à travers la structure de support de la roue.
- 6. Glissez l'espaceur dans l'axe à côté du support de la roue.
- Glissez la roue puis la grande rondelle dans l'axe et maintenez en place avec la goupille fendue restante.
- 8. Installez les capuchons sur les grandes rondelles pour terminer l'assemblage de la roue.
- 9. Glissez en place le support de jambe.
- 10. Glissez en place la poignée supérieure.

PRÉPARATION POUR LE FONCTIONNEMENT

- 1. Vérifiez la fournaise pour des dommages possibles encourus lors du transport. Si vous en trouvez, contactez immédiatement le fabricant au 855-805-5745.
- 2. Veuillez suivre toutes les « précautions ».
- 3. Remplissez le réservoir d'essence avec du kérosène propre. Dans un climat extrêmement froid, de la condensation peut se développer dans le réservoir et il est recommandé qu'une cuillerée à table de dégivrant soit ajoutée pour chaque 4 litres (1 gal) de carburant dans le réservoir. En remplissant la fournaise utilisez au moins 8 litres (2 gal) de carburant. Assurez-vous que la fournaise soit au niveau et ne déborde pas. Utilisez un entonnoir avec un long bec de remplissage.

IMPORTANT: Avant de remplir le réservoir de carburant la première fois ou après de longues périodes de rangement, videz le réservoir à carburant de toute humidité ou condensation.

4. Placez la fournaise à une distance sécuritaire de tout matériel combustible. Les modèles DXH50K et DXH75K ne sont pas aptes pour être utilisés sur des planchers de bois ou sur tout autre matériel combustible. Lorsqu'en utilisation, la fournaise doit se reposer sur un matériel d'isolation adéquat ayant au moins 2,54 cm d'épaisseur et s'étendant à 1 m ou plus au-delà de la fournaise dans toutes les directions.

MISE EN MARCHE DE LA FOURNAISE

1. DHX50K, DHX75KT, DXH135KT, DXH185KT: Tournez les thermostat à sa position la plus basse, assurez-vous que le commutateur « I/O » (Entrée/Sortie) soit à « O ». Branchez la fournaise dans une prise mise à la terre de 115 V, 60 Hz, sortie 1 phase. Tournez le thermostat à sa plus haute position. Démarrez la fournaise en appuyant sur l'interrupteur à bascule à la position « I » (une lumière signifie que l'interrupteur est en position « I »). Réglez le thermostat à la température désirée. La fournaise va faire son cycle de travail (ON/OFF) à mesure que de la chaleur soit requise.

EXIGENCES DE LA RALLONGE ÉLECTRIQUE: Jusqu'à 30,5 m (100 pi), utilisez des conducteurs 16 AWG. De 30,5 à 61,0 m (101 à 200 pi), utilisez des conducteurs 14 AWG.

Pour tous les modèles :

- Dans un climat froid (en-dessous de -12,2 °C), le démarrage peut être amélioré en maintenant un doigt sur le trou de ventilation du capuchon de la vis de réglage de la pompe jusqu'au démarrage de la fournaise.
- Cet appareil est pourvu d'un circuit d'interruption. Le système de réinitialisation est intégré avec le commutateur « I/O ». Si l'appareil ne démarre pas, basculez l'interrupteur à « O », attendez 5 minutes, et basculez l'interrupteur à « I ».

ARRÊT DE LA FOURNAISE

Modèles DHX50K, DHX75KT, DXH135KT, DXH185KT: Basculez l'interrupteur « I/O » à la position « O ». Pour un arrêt étendu, débranchez la fournaise de sa source d'alimentation.

REDÉMARRAGE APRÈS UN ARRÊT DE SÉCURITÉ

Modèles DHX50K, DHX75KT, DXH135KT, DXH185KT: Basculez l'interrupteur à la position « O », attendez 5 minutes. Redémarrez.

Entretien et entreposage

AVERTISSEMENT: Pour prévenir toute blessure personnelle, débranchez la fournaise de la prise murale avant tout entretien.

Pour une efficacité maximale et un entretien sans problème, faites l'entretien, le nettoyage et les inspections périodiques suivantes.

RÉGLAGE DE LA PRESSION DE LA POMPE

À cause de diverses viscosités du carburant et d'usure normale des composants, la pression de la pompe dans cette fournaise peut avoir besoin d'être réglée. Le chauffage ne doit être utilisé au réglage du brûleur recommandé par le fabricant.

PROCÉDURE DE RÉGLAGE :

- 1. Remplissez le réservoir de carburant.
- 2. Démarrez la fournaise.
- 3. Trouvez la vis de réglage de pression du carburant (ref. #34) dans le dessin éclaté des pièces. La vis de réglage de la pression est située à l'arrière de la fournaise, dans le couvercle du bâti du filtre à air (à environ 5 cm du côté gauche et 2,5 cm du haut). Enlevez et mettez de côté le capuchon de caoutchouc pour montrer la vis.
- 4. En utilisant un tournevis à tête plate, tournez la vis de réglage de pression de la pompe dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la pression de la pompe et/ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour diminuer la pression de la pompe. Les pressions de base de la pompe peuvent être trouvées dans le Tableau des caractéristiques à la page 3 des « Directives de fonctionnement et Manuel des propriétaires ».
- 5. Pour de meilleurs résultats, le cône de nez dans la chambre de combustion. devrait être de couleur rouge cerise sans marque noire et la flamme ne devrait pas dépasser le cône de nez.

RÉGLAGE INCORRECT DE LA PRESSION

Problème : La fournaise n'a pas une forte flamme cohérente.

La fournaise produit de la fumée et électe du carburant brut. Le cône de nez ne devient pas de couleur rouge cerise.

La pression de la pompe est trop basse. Réglage:

Tournez la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la pression de la pompe.

Problème: La flamme va au-delà de l'extrémité de la fournaise.

La pression de la pompe est trop élevée. Réglage:

> Tournez la vis de réglage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour diminuer la pression de la pompe.

Calendrier d'entretien quotidien

- 1. GÉNÉRAL. Faites une inspection visuelle générale de la fournaise pour toute pièce mal fixée ou endommagée. Vérifiez les écrous et boulons pour s'assurer qu'ils soient bien fixés et non détachés à cause de la vibration ou de toute forte manipulation. Les parties endommagées devraient être réparées ou remplacées avant d'utiliser de nouveau la fournaise. Vérifiez le fonctionnement de la fournaise pour s'assurer qu'elle fonctionne normalement (Voir la section « Entretien » pour la description d'un fonctionnement normal).
- 2. FILTRES. Des filtres de carburant ou d'air sales causeront un déséquilibre dans le mélange air-carburant. La meilleure indication que cette condition existe est une augmentation des odeurs ou une difficulté à ce que votre fournaise s'allume. Cette fournaise ne devrait jamais fonctionner sans avoir de filtres en place. Si requis, nettoyez les filtres comme décrit dans les sections « 500 heures » et « Horaires annuels ».

500 calendrier d'entretien d'une heure

- 1. FILTRE D'ADMISSION D'AIR. Enlevez et nettoyez l'élément du filtre avec un détergent doux, bien sécher et remplacer. Ne pas huiler l'élément du filtre. Si votre fournaise est utilisée où il v a une quantité considérable de poussière ou de saletés, nettoyez aussi souvent que nécessaire (environ chaque 50 heures).
- 2. ENLÈVEMENT DE LA POUSSIÈRE. Nettoyez la fournaise deux fois durant la saison (plus souvent s'il y a des conditions de poussière forte). Enlevez la poussière accumulée du transformateur, du brûleur, du moteur et des pales de ventilateur avec de l'air comprimé. Nettovez la zone avec un chiffon propre et sec.
 - Inspectez la zone pour s'assurer que tous les corps étrangers soient enlevés, spécialement autour de la zone du brûleur et de combustion.
- 3. CELLULE AU CDS. Nettoyez la portion de verre de la cellule au CdS avec un chiffon doux et sec.
- 4. TUYÈRE. L'accumulation de saletés de carburant et de carbone des pales du compresseur va éventuellement remplir les passages dans la tuvère, donnant lieu à une réduction du flux de carburant et d'air. La pression va graduellement augmenter donnant un mélange incorrect de carburant-air et des odeurs et de la fumée en excès. Si cela se produit, remplacez la tuvère du carburant,
- 5. RÉSERVOIR DE CARBURANT. Nettoyez deux fois durant la saison (durant les périodes d'utilisation fréquentes, nettoyez deux fois par mois). Videz et rincez le réservoir de carburant avec de l'huile propre de carburant.

Programme d'entretien annuel

- 1. FILTRE DE SORTIE D'AIR Enlevez le filtre de sortie d'air et tapez doucement le côté contaminé sur un objet solide pour enlever les contaminants. De l'air ou des liquides comprimés ne devraient pas être utilisés pour nettoyer ce filtre. Installez de nouveau le filtre nettoyé dans le corps du filtre dans la même position qu'il était au moment que vous l'avez enlevé. Si le filtre semble très sale, remplacez-le avec un nouveau filtre du même type. Lors du remplacement du couvercle du filtre, assurez-vous que le joint est fermement en place et que les vis dans la couvercle du filtre soient serrées pour prévenir toute fuite d'air.
- FILTRE DE CARBURANT. Enlevez le filtre de carburant de la conduite d'alimentation en carburant et dirigez de l'air comprimé à travers le filtre dans la direction opposée du flux de carburant. Des lunettes de sécurité devraient être portées lors de l'utilisation d'air comprimé.
- CONDUITES D'ALIMENTATION EN CARBURANT ET D'AIR. Si les conduites d'alimentation en carburant ou d'air sont enlevées durant le nettoyage, assurez-vous que tous les branchements soient serrés avant de faire fonctionner l'appareil.

ENTREPOSAGE

Entreposez la fournaise dans un endroit sec libre de fumées ou de poussière. À la fin de chaque saison de chauffage, nettoyez la fournaise comme décrit dans la section ENTRETIEN. Videz et rincez le réservoir de carburant avec du carburant propre. Le fabricant recommande de remplir complètement le réservoir avec du carburant pour un rangement à long terme pour minimiser la condensation à l'intérieur du réservoir.

LE SERVICE AVERTISSEMENT


Une situation dangereuse pourrait survenir si la fournaise utilisée a été modifiée ou ne fonctionne par correctement.

Lorsque la fournaise fonctionne normalement :

- La flamme est contenue à l'intérieur de la fournaise.
- * La flamme est principalement de couleur jaune.
- * Il n'y a pas de forte odeur désagréable, aucun inconfort tels que les yeux qui brulent ou autres.
- * Il n'y a pas de fumée, de suie interne ou externe à la fournaise.
- * Il n'y a aucun arrêt non planifié ou inexpliqué de la fournaise.

Fermez immédiatement et n'utilisez pas une fournaise qui ne fonctionne pas normalement. N'essayez pas de redémarrer et d'utiliser la fournaise jusqu'à son entretien par du personnel de service qualifié.

Schéma du câblage

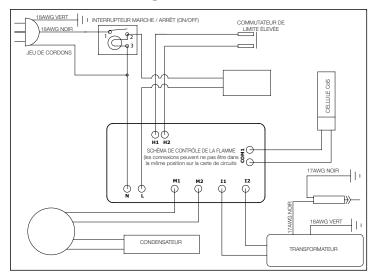

Les listes de pièces et la vue éclatée illustrent la fournaise tel qu'elle a été fabriquée. N'utilisez pas une fournaise qui est différente de celle illustrée. Le rendement de la fournaise est affecté par la configuration de la pression d'air. S'il y a un doute concernant le réglage de la pression d'air, faites-la vérifier.

Une fournaise qui ne fonctionne pas correctement doit être réparée, mais uniquement par un technicien de service compétent et entrainé à le faire.

Diagnostic d'arrêt de sécurité et Dépannage


Voir le guide suivant de dépannage pour l'état de l'appareil et les actions correctives si besoin est.

SYMPTÔME	GUIDE DE DÉPANNAGE
Circuit ouvert d'interrupteur de limite élevée	1) Assurez-vous que la fournaise soit refroidie, basculez l'interrupteur à la position « O », attendez 5 minutes et essayez de nouveau.
Des étincelles se produisent cher- chant une flamme, mais il n'y a aucun fonctionnement du moteur ou bien un fonctionnement lent de ce dernier	1) Vérifiez le câblage au moteur (selon le schéma de câblage dans le manuel). 2) Assurez-vous que le bouchon de la jauge de pression soit en place et non endommagé. 3) Réglez la pression pour un bon fonctionnement de la fournaise selon le manuel. 4) Avec la fournaise débranchée de la source CA, tournez le ventilateur dans le sens des aiguilles d'une montre pour vérifier que le moteur soit libre. 5) Enlevez le bâti du filtre d'air du moteur et inspectez le rotor de la pompe pour tout dommage. Si endommagé, remplacez l'assemblage du rotor. 6) Si le câblage est correct, que le rotor de la pompe est correct, et que le moteur ne tourne pas librement, remplacez le moteur ou l'assemblage du bloc d'alimentation. 7) Si le problème persiste, remplacez l'assemblage du contrôle de la flamme d'huile. 8) Vérifiez pour toute étincelle arquant de l'assemblage de l'électrode au cylindre de combustion. 9) Vérifiez la cellule au sulfure de cadmium pour la continuité.
Aucune étincelle	1) Vérifiez la longueur et la jauge de la rallonge électrique pour un ampérage correcte. (Voir les exigences à la page 5.) 2) Vérifiez le câblage pour l'allumeur (selon le schéma de câblage dans le manuel). 3) Vérifiez l'espace entre les sondes d'électrodes (2,3 à 3,0 mm). 4) Toujours aucune étincelle, remplacez l'assemblage de l'allumeur. 5) Remplacez l'assemblage du contrôle de la flamme d'huile.
Fonctionnement anormal du moteur - Surchauffes ou arrêts du moteur	1) Vitesse du moteur trop basse (Moteur doit fonctionner à 3 450 RPM, sauf le 50K à 1 550 RPM) - Remplacez le moteur. 2) Avec la fournaise débranchée de la source CA, tournez le ventilateur dans le sens des aiguilles d'une montre pour vérifier que le moteur soit libre. 3) Enlevez le bâti du filtre d'air du moteur et inspectez le rotor de la pompe pour tout dommage. Si endommagé, remplacez l'assemblage du rotor. 4) Si le câblage est correct, que le rotor de la pompe est correct, et que le moteur ne tourne pas librement, remplacez le moteur ou l'assemblage du bloc d'alimentation. 5) Remplacez l'assemblage du contrôle de la flamme d'huile.
Incapable de détecter la flamme	1) Vérifiez le câblage à la cellule au sulfure de cadmium (selon le schéma de câblage dans le manuel). 2) Nettoyez la cellule photovoltaïque de la cellule au sulfure de cadmium. a) Glissez la cellule au sulfure de cadmium hors du support de la cellule au sulfure de cadmium. b) Poussez la cellule photovoltaïque hors du bâti en caoutchouc noir de la cellule au sulfure de cadmium en poussant sur les 2 fils pourpres. c) Nettoyez la cellule photovoltaïque avec un chiffon doux et de l'alcool à friction. d) Remettez la cellule photovoltaïque dans le bâti de la cellule au sulfure de cadmium et installez de nouveau dans le support. e) Testez la fournaise. 3) Si la fournaise ne fonctionne pas, remplacez la cellule au sulfure de cadmium. 4) Remplacez l'assemblage du contrôle de la flamme d'huile.
Échec du contrôle de la flamme	1) Vérifiez le câblage dans la fournaise (selon le schéma de câblage dans le manuel). 2) Remplacez l'assemblage du contrôle de la flamme d'huile.

Liste des pièces de l'assemblage de la roue et de la poignée


LISTE DES PIÈCES Assemblage de la roue et de la poignée

Réf.	Article	Article	Description
	DXH135K	DXH185K	
1	22159	22172	Poignée supérieure avec des attaches à ressort
*	22173	22173	Poignée inférieure, droite
2	22174	22174	Poignée inférieure, gauche
*	22176	22176	Support de jambe, droit
3	22177	22177	Support de jambe, gauche
4	22166	22178	Jambe de support
5	22167	22179	Jambe avant
6	22168	22184	Essieu
7	40859	40859	Ensemble de roues
8	28749	28749	Grande rondelle de retenue
9	28750	28750	Goupille fendue
10	28751	28751	Capuchon de moyeu
11	21897	21897	Espaceur de roue
*	28787	28787	Ensemble de matériel

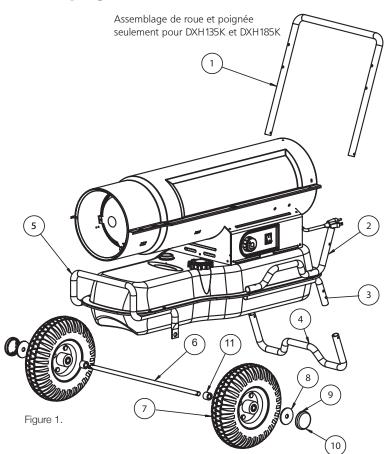

Liste des pièces

Réf.	Article	Article	Article	Article	Description	Réf.	Article	Article	Article	Article	Description
	DXH50K	DXH75K	DXH135K	DXH185K			DXH50K	DXH75K	DXH135K	DXH185K	
1	40801	40801	****	****	Poignée	39	40819	40819	40820	40820	Assemblage de grille d'entrée
2	40802	40802	40803	40804	Demi-coquille supérieure	40	40821	40821	40822	40824	Demi-coquille du bas
3	****	****	40806	40807	Assemblage du bouclier de radiation	41	***	****	26227	26227	Bague à déclic
4	40810	40810	22233	22107	Cylindre de chambre à combustion	42	****	***	****		****
5	27790	27790	28739	28739	Adaptateur de tuyère	43	40825	40825	40826	40826	Panneau de commande
6	21821	21821	21821	21821	Raccord cannelé	44	40828	40828	40828	40828	Évidement de commande
7	****	****	27429	27429	Anneau de retenue de tuyère, externe	45	****	40829	40829	40829	Bouton du thermostat
8	22201	22202	28712	28714	Aspir. de carburant/d'air tuyère	46	****	21734	21734	21734	Assemblage du thermostat
9	****	****	22257	22257	Assemblage de tête de brûleur	47	****	40830	40830	40830	Support de montage du thermostat
	24171	24171	****	****	Plaque de montage de tuyère	48	****	26070	26070	26070	Pince de boucle
11	21686	24343	24346	24346	Tube de carburant	49	40831	40831	40831	40831	Interrupteur MARCHE/ARRÊT
12	23725	23725	24345	24345	Tube d'air	50	21866	21866	21866	21866	Assemblage du contrôle de la flamme
13	F221857	F221857	F221857	F221857	Assemblage d'électrodes	55	****	28788	28735	28735	Condensateur de démarrage
14	21820	21820	21820	21820	Couvercle isolé d'électrode	56	28779	28779	28792	28780	Filtre de carburant avec rondelle
15	F226865	F226865	F226865	F226865	Détecteur de flamme de la cellule CdS	57	26225	26225	26225	26225	Anneau serre-câble
16	24011	24011	24011	24011	Support de la cellule CdS	58	21036	21036	21036	21036	Cordon d'alimentation
17	40813	40813	40814	40815	Assembl. de contrôle de la limite sup.	59	40840	40840	40841	40841	Panneau arrière du côté droit
18	27421	28740	26885	22108	Ventilateur	60	40843	40843	40842	40842	Panneau arrière de l'extrémité d'entrée
19	21807	21808	21809	21809	Assemblage du bloc d'alimentation	61	40844	40844	40845	40845	Panneau avant de l'extrémité
20	40816	40817	40818	40818	Support de montage du moteur	65	40849	40850	40852	40851	Assemblage du réservoir de carburant
21	27339	21817	21818	21818	Moteur	66	26909	26909	26909	26909	Capuchon de carburant
22	23449	23449	23449	23449	Manchon du cordon du moteur	67	26910	26910	26910	26910	Rondelle du capuchon à carburant
23	22142	22142	22142	22142	Assemblage de l'allumeur	68	****	28791	28778	28778	Jauge de carburant avec rondelle
24	F226831	F226831	F226831	F226831	Trousse du rotor	70	22132	22132	22132	22132	Bouchon de vidange de réservoir
	Compre	end : Roto	r, palettes	de rotor, e	t transmission du rotor	*	28745	28745	****	****	Mamelon de raccordement conique
27	26833	26833	26833	26833	Cylindre de pompe d'air		20743	20143			pour la conduite de carburant
28		21810	21810	21810	Bâti de sortie						pour la conduite de carburant
29	21812	21812	21812	21812	Bâti d'entrée						
30					Trousse du filtre						
31					ndelle de sortie, écran de filtre de carb.						
34					Trousse de réglage de la pompe	*	Non mor	ntré dans l	e dessin		
٠.	Comprend : Bouchon, réglage Vis, ressort et roulement à billes										
	00p.0		,	, - 1.0, .00							

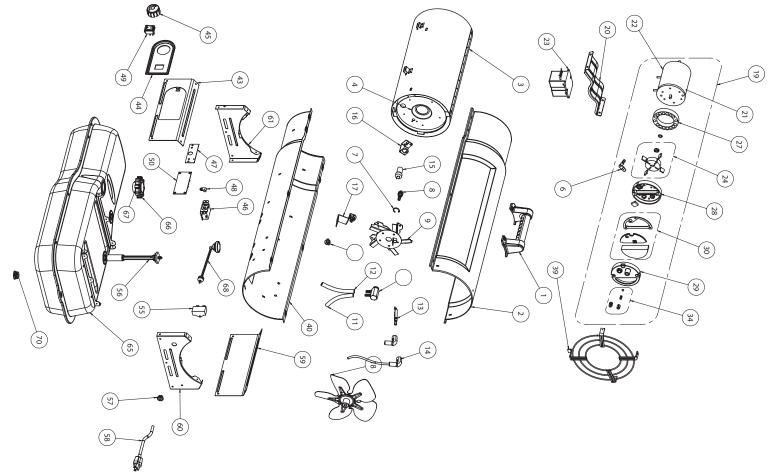


DEWALT®

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Fournaise à air forcé au kérosène DXH50K, DXH75KT, DXH135KT, DXH185KT

Modèle DXH50K DXH75KT DXH135KT DXH185KT

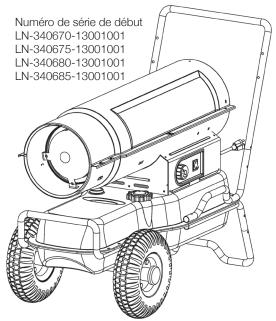

AVERTISSEMENT:

N'utilisez que les pièces de remplacement du fabricant. L'utilisation d'autres pièces risque de causer des blessures et la mort. Les pièces de remplacement ne sont offertes que directement de l'usine et doivent être installées par une entreprise de service spécialisée.

INFORMATION SUR LA COMMANDE DES PIÈCES:

ACHAT: Les accessoires peuvent être achetés chez n'importe quel revendeur local DeWalt® ou directement à l'usine

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUR LE SERVICE :

Appelez sans frais au 855-805-5745 www.dewalt.com

Nos heures de bureau sont de 8 h 30 à 17 h, HE, du lundi au vendredi.

Veuillez inclure le numéro du modèle, la date d'achat et la description du problème dans toute communication.

GARANTIE LIMITÉE:

DeWalt® garantit ses fournaises et ses accessoires contre les défauts de matériel et de main-d'œuvre pour une période d'un an à partir de la date d'achat.

DeWalt® réparera ou remplacera ce produit sans frais s'il est démontré qu'il est devenu défectueux pendant la période d'un (1) an et qu'il est retourné à DeWalt® aux frais de l'acheteur avec une preuve d'achat, au cours de la période de garantie.





UL-733, CSA B140.8, CSA B140.9.3 If you have questions or comments, contact us.

Si vous avez toute question ou commentaire, veuillez nous contacter.

Llámenos si tiene alguna pregunta o comentario.

855-805-5745 • www.dewalt.com

INSTRUCTION MANUAL MANUEL D'INSTRUCTIONS MANUAL DE INSTRUCCIONES



Kerosene Forced-Air Heater DXH50K, DXH75KT, DXH135KT, DHX185KT Fournaise à air forcé au kérosène DXH50K, DXH75KT, DXH135KT, DHX185KT Calentador de aire forzado a queroseno DXH50K, DXH75KT, DXH135KT, DHX185KT

3/13 40799 Rev13A

READ INSTRUCTIONS CAREFULLY: Read in a safe place for future reference. Do not allow anyone who has not read these instructions to assemble, adjust or operate the heater.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS: and follow all instructions. Place instructions. Lisez et observez toutes les instructions. Conservez ces instructions dans un endroit sécuritaire pour vous y référer ultérieurement. Interdisez à quiconque n'ayant pas lu les présentes directives d'assembler, de régler ou de faire fonctionner cette fournaise.

LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES: Lea v siga todas las instrucciones. Conserve estas instrucciones en un lugar seguro para futura referencia. No permita que nadie que no haya leído estas instrucciones arme, ajuste o use el

calentador.

Definiciones: Indicaciones de seguridad

Las siguientes definiciones describen el nivel de severidad para cada una de estas señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.

A PELIGRO: Indica una situación inminente de peligro, la que si no se evita, causará heridas graves o la muerte.

ADVERTENCIA: Indica una situación potencial de peligro, la que si no se evita, podría causar heridas graves o la muerte.

A CUIDADO: Indica una situación potencial de peligro, la que si no se evita, podría resultar en heridas menores o moderadas.

A AVISO: Indica una práctica no relacionada con heridas personales que, si no se evita, podría causar daños materiales.

À ADVERTENCIA: NO USE ESTE CALENTADOR HASTA HABER LEÍDO Y COMPRENDIDO ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

A ADVERTENCIA:

El no cumplir con las precauciones e instrucciones que vienen con este calentador puede causar la muerte, lesiones graves y pérdidas o daños materiales derivados del peligro de incendio, explosión, quemaduras, asfixia, envenenamiento con monóxido de carbono, y/o descargas eléctricas.

Solo las personas que entiendan y puedan seguir las instrucciones deben usar o mantener este calentador.

A PELIGRO:

EL MONÓXIDO DE CARBONO PUEDE CAUSARLE LA MUERTE

Este calentador produce monóxido de carbono. No lo utilice en lugares donde hava gente.

Ventile el edificio, cuarto u otro espacio cerrado donde se haya usado el calentador antes de ingresar. Nunca lo use en un vehículo, casa rodante o tienda.

ADVERTENCIA:

No apto para usar en el hogar o en un vehículo recreativo. No lo use para gocinar o calentar comida.

ADVERTENCIA:

Peligro de incendio, quemaduras, inhalación v explosión, Mantenga los combustibles sólidos como materiales de construcción, papel o cartón a una distancia segura del calentador tal como lo recomiendan las instrucciones. Nunca use el calentador en espacios que contienen o podrían contener combustibles volátiles o productos como gasolina, solventes, diluvente de pintura o productos auímicos desconocidos.

A ADVERTENCIA: PELIGRO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN

- No use gasolina, nafta o combustibles volátiles.
- Apague el calentador antes de agregarle combustible.
- Siempre carque combustible en el exterior, lejos del fuego.
- No use una fuente externa de combustible.
- No use el calentador donde pudiera haber líquidos o vapores inflamables.
- No encienda el calentador con la cámara caliente.
- No encienda el calentador si se ha acumulado exceso de combustible en la cámara.

A ADVERTENCIA:

Uno de los elementos generados por la combustión al usar este equipo es monóxido de carbono, un producto químico que de acuerdo con el Estado de California produce cáncer y defectos de nacimiento (u otros daños reproductivos).

Este producto contiene productos químicos que de acuerdo con el Estado de California producen cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

A ADVERTENCIA: PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente de 3 cables con conexión a tierra.
- No lo use en lugares mojados o húmedos.

A ADVERTENCIA PARA DXH50K Y DXH75K:

No apto para usar en pisos de madera u otro material combustible.

Al usarlo, el calentador debe estar sobre un material aislante adecuado de al menos 1 pulgada de espesor, que sobresalga por lo menos 3 pies en todas direcciones.

A ADVERTENCIA: PELIGRO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN

- No almacene ni utilice gasolina ni ningún otro vapor ni líquido inflamable cerca de este ni de ningún otro artefacto.
- QUÉ HACER SI DETECTA OLOR A GAS:
 - Abrir las ventanas.
 - NO intentar encender ningún artefacto.
 - NO active ningún interruptor eléctrico.
 - NO usar ningún teléfono en el edificio. Llamar inmediatamente a la compañía local de gas desde un teléfono en el exterior. Seguir las instrucciones de la compañía de gas.
 - NO tocar ningún interruptor eléctrico; no usar ningún teléfono en el edificio.
 - Si no se puede comunicar con la compañía de gas, llame a los bomberos.

ÍNDICE

ADVERTENCIAS	2-3
ESPECIFICACIONES DEL CALENTADOR	3
PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN	4
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	4
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	4-5
MANTENIMIENTO, ALMACENAMIENTO Y SERVICIO	5-7
DIAGRAMA DE CABLEADO	7
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	8
LISTA DE PARTES/DIAGRAMAS EXTENDIDOS	9-11
GARANTÍA	12
INSTRUCCIONES PARA ORDENAR PARTES	12

Especificaciones

CUIDADO: CSA certificado para usar únicamente con combustible queroseno No. 1-K.

Modelo	DXH5OK	DXH75KT	DXH135KT	DXH185KT
Calor generado:	14,7 kW (50.000 Btu/h)	22 kW (75.000 Btu/h)	39,5 kW (135.000 Btu/h)	54,2 kW (185.000 Btu/h)
Consumo de combustible:	1,4 L/h (0,37 gal/h)	2,1 L/h (0,55 gal/h)	3,8 L/h (1,0 gal/h)	5,2 L/h (1,37 gal/h)
Alimentación:	115 V, 60 Hz, 3,5 A	115 V, 60 Hz, 4 A	115 V, 60 Hz, 5,5 A	115 V, 60 Hz, 5,5 A
Protección de línea:	10 A	10 A	20 A	20 A
Voltaje mín. de funcionamiento:	110 V	110 V	110 V	110 V
Ajuste de presión:	24 kPa (3,5 psig)	29 kPa (4,2 psig)	47 kPa (6,8 psig)	49,7 kPa (7,2 psig)
Temperatura máx. de salida:	787 °C (1450 °F)			
Capacidad del tanque de combustible:	15,1 L (4 galones)	22,7 L (6 galones)	32 L (8,45 galones)	51 L (13,5 galones)
Ignición:	Chispa directa, continua	Chispa directa, continua	Chispa directa, continua	Chispa directa, continua
Generador de chispa:	Encendedor, 13 kV, 10 mA			
Control primario de seguridad:	Control de estado sólido			
Certificación:	_u CSA _C	_u CSA _C	_u CSA _C	_u CSA _C

Precauciones de utilizaciónA ADVERTENCIA

Este calentador es un calentador a queroseno de caldeo directo a aire forzado. Está diseñado principalmente para el calentamiento de edificios en construcción, remodelación o reparación.

De caldeo directo quiere decir que todos los productos de la combustión ingresan al espacio calentado.

Aunque este calentador funciona casi a un 100% de eficiencia de combustión, produce pequeñas cantidades de monóxido de carbono. El monóxido de carbono (CO) es tóxico. El CO puede acumularse en el lugar que se calienta y si no se establecen las condiciones de ventilación adecuadas puede resultar mortal. Los síntomas de ventilación inadecuada son:

- dolor de cabeza
- mareos
- ardor en los oios v en la nariz
- náuseas
- boca reseca o dolor de garganta

Asegúrese de seguir las recomendaciones de ventilación de la sección de Precauciones de seguridad.

Aire forzado significa que un soplador o ventilador impulsa el aire a través del calentador. La combustión depende de este flujo de aire para realizarse correctamente, por lo tanto, el calentador no debe modificarse, alterarse o utilizarse si se le han sustraído o le faltan partes. Asimismo, no se deben alterar ni modificar los sistemas de seguridad para utilizar el calentador.

Cuando deba utilizarse el calentador en presencia de otras personas, el usuario será responsable de poner a los presentes al corriente de las precauciones e instrucciones de seguridad, y de los posibles peligros.

Recomendaciones de seguridad A ADVERTENCIA

- 1. Certificado para usar con combustible queroseno No. 1-K. Probado en fábrica para usar con queroseno No. 2-K, diesel No. 1 o No. 2, aceite combustible No. 1 o No. 2 o combustible JP8 Jet A. No use nunca gasolina, aceite drenado de motoro nafta, removedor de pintura, alcohol o cualquier otro combustible altamente inflamable. Sólo kerosene tienda en contenedores marcados Kerosene o queroseno.
- 2. Revise cuidadosamente si el calentador presenta daños. NO opere un calentador dañado.
- NO modifique el calentador ni opere un calentador cuya configuración original haya sido modificada.
- 4. Sólo para uso en interiores. No apto para usos de intemperie.

- Usar en lugares bien ventilados, proporcionar al menos una abertura de 0,19 m² (2 pies²) cerca del piso y de 0,19 m² (2 pies²) cerca del techo directamente hacia el exterior. Aumente las aberturas de aire como se indica para cada calentador adicional.
- 6. Mantenga siempre el combustible como papel y madera a una distancia de al menos 2,4 m (8 pies) de la salida del calentador y a 1 m (3 pies) de la parte de arriba, los costados y la entrada. Colóquelo a 3 m (10 pies) de lonas o cubiertas plásticas y asegúrelas para evitar que flameen.
- Atención: Dadas las elevadas temperaturas de la superficie y del escape, tanto los adultos como los niños deben mantener la distancia adecuada para evitar quemaduras o la ignición de su ropa. No lo toque. Mantenga a los niños, la ropa y los combustibles alejados.
- Instale el calentador de forma tal que no esté directamente expuesto al rocío, lluvia y/o agua.
- 9. Nunca lo use en lugares con gente y/o en lugares donde podría haber niños.
- Úselo únicamente sobre una superficie nivelada y estable. (DXH50K y DXH75K—Ver advertencia acerca de pisos de madera).
- 11. No utilizar en redes de conductos. No restringir la entrada ni la salida.
- Utilice únicamente la alimentación eléctrica especificada. La conexión eléctrica y a tierra debe cumplir con los requisitos del Código Eléctrico Nacional - ANSI/NFPA 70 (EE.UU.) y del Código Eléctrico Canadiense CSA C22. 1. Primera parte (Canadá).
- Utilice únicamente un receptáculo o un cable de extensión de tres patas correctamente conectado a tierra.
- 14. No lo mueva, toque o repare mientras esté caliente o en funcionamiento.
- 15. Úselo únicamente de acuerdo con los requisitos, ordenanzas y normas locales, estatales (provinciales) o nacionales.

Instrucciones de operación DESEMPACADO

A CUIDADO: Unidad pesada, no intente levantarla sin ayuda.

- 1. Saque el calentador de la caja.
- Saque todo el material de protección que pudiera tener el calentador para su transporte.
- Revise el calentador para determinar si sufrió daños durante el envío. Si encuentra algún daño, llame inmediatamente al fabricante al 855-805-5745.

ARMADO (para los modelos de 135.000 y 185.000 BTU/h únicamente, ver figura

Las ruedas y manijas se encuentran en la caja de envío junto con los accesorios de montaje. Las ruedas, eje y accesorios de montaje están en el paquete. Las herramientas necesarias son una llave tubo de 5/16", una llave fija o ajustable de 3/8" y una pinza común.

- 1. Coloque las ruedas sobre los soportes como se indica.
- 2. Instale una de las chavetas en el orificio de un extremo del eje.
- 3. Deslice la arandela grande, luego la rueda en el eje junto a la chaveta.
- 4. Deslice el espaciador en el eje junto a la rueda.
- 5. Deslice el eje parcialmente armado por el bastidor de soporte de la rueda.
- 6. Deslice el espaciador en el eje junto al soporte de la rueda.
- Deslice la rueda y luego la arandela grande en el eje y sosténgalas en su lugar con la otra chaveta.
- 8. Instale las tapas sobre las arandelas grandes para terminar con la instalación de las ruedas.
- 9. Deslice el soporte de las ruedas en su lugar.
- 10. Deslice el mango superior en su lugar.

PREPARATIVOS PARA OPERACIÓN

- Revise el calentador para determinar si sufrió daños durante el envío. Si encuentra algún daño, llame inmediatamente al fabricante al 855-805-5745.
- 2. Siga todas las "Precauciones".
- 3. Llene el tanque de combustible con queroseno limpio. En temperaturas extremadamente frías, puede aparecer condensación en el tanque y le recomendamos agregar una cucharada de descongelante en el tanque por cada 4 litros (1 galón) de combustible. Al llenar el calentador, agregue por lo menos 8 litros (2 galones) de combustible. Verifique que el calentador esté nivelado y no lo llene de más. Use un embudo o una lata con un pico largo para llenarlo.

IMPORTANTE: Antes de llenar el tanque por primera vez o luego de un tiempo largo de almacenamiento, drene toda la humedad o condensación del tanque de combustible.

4. Coloque el calentador a una distancia segura de materiales inflamables. Los modelos DXH50K y DXH75K no son aptos para usar en pisos de madera u otros materiales combustibles. Al usarlo, el calentador debe estar sobre un material aislante adecuado de al menos 2,5 cm de espesor, que sobresalga por lo menos 1 m en todas direcciones.

ENCENDIDO DEL CALENTADOR

1. DHX50K, DHX75KT, DXH135KT, DXH185KT: Gire el termostato al mínimo, verifique que la llave "I/O" esté en la posición "O". Enchufe el calentador en un tomacorriente monofásico de 115 V, 60 Hz. Gire el termostato a una temperatura más alta. Encienda el calentador presionando la llave hacia la posición "I" (la luz indica que la llave está en la posición "I"). Coloque el termostato en la posición deseada. El calentador se encenderá/apagará (on/ off) de acuerdo al calor necesario.

REQUISITOS DEL CABLE DE EXTENSIÓN: Use conductores calibre 16 hasta 30,5 m (100 pies). Use conductores calibre 14 hasta de 30,5 a 61 m (101 a 200 pies).

Para todos los modelos:

- En climas fríos (por debajo de -12 °C), el encendido se puede mejorar poniendo un dedo sobre el agujero del ventilación del tornillo de ajuste de la bomba hasta que el calentador se encienda.
- Esta unidad está equipada con un circuito interruptor. El reinicio está integrado en la llave "I/O". Si la unidad no se enciende, coloque la llave en "O", espere 5 minutos y mueva la llave a "I".

APAGADO DEL CALENTADOR

DHX50K, DHX75KT, DXH135KT, DXH185KT: Coloque la llave "I/O" en la posición "O". Para apagados extendidos, desenchufe el calentador del tomacorriente.

VOLVER A ENCENDERLO LUEGO DE UN APAGADO DE SEGURIDAD

DHX50K, DHX75KT, DXH135KT, DXH185KT: Coloque la llave "I/O" en la posición "O", espere 5 minutos. Vuelva a encenderlo.

Mantenimiento y almacenamiento

▲ ADVERTENCIA: Para evitar heridas personales, desenchufe el calentador del tomacorriente antes de realizarle todo tipo de servicio. Para mayor eficiencia y un servicio sin problemas, realice el siguiente mantenimiento periódico. limpieza e inspecciones.

AJUSTE DE LA PRESIÓN DE LA BOMBA

Debido a la variación de viscosidad del combustible y al desgaste normal de los componentes, puede ser necesario ajustar la presión de la bomba de este calentador. El calentador debe funcionar únicamente con el ajuste del quemador recomendado por el fabricante.

PROCEDIMIENTO DE AJUSTE:

- Llene el tanque de combustible.
- Encienda el calentador.
- 3. Localice el tornillo de ajuste de presión del combustible (ref. #34) en el diagrama extendido de las partes. El tornillo de ajuste de presión está ubicado en la parte de atrás del calentador, en la tapa del compartimiento del filtro de aire (aproximadamente a 5 cm de la derecha y a 2,5 cm de la parte de arriba). Saque y deseche la tapa de goma para acceder al tornillo.
- 4. Con un destornillador plano, gire el tornillo de ajuste de presión de la bomba en sentido horario para aumentar la presión de la bomba y/o en sentido contra horario para disminuir la presión de la bomba. Las presiones correctas de la bomba se pueden encontrar en el cuadro de especificaciones de la página 3 del "Manual de instrucciones de operación y el manual del usuario".
- Para obtener los mejores resultados, el cono de la boquilla en la cámara de combustión debe estar rojo cereza sin puntos oscuros y la llama no debe extenderse más allá del cono de la boquilla.

AJUSTE INADECUADO DE LA PRESIÓN

Problema: El calentador no tiene una llama fuerte y pareja.

El calentador hace humo y salpica combustible sin quemar.

El cono de la boquilla no llega a ponerse rojo cereza.

Ajuste: La presión de la bomba es muy baja.

Gire el tornillo de ajuste en sentido horario para aumentar la

presión de la bomba.

Problema: La llama se extiende más allá del final del calentador.

Ajuste: La presión de la bomba es muy alta.

Gire el tornillo de ajuste en sentido contra horario para disminuir la

presión de la bomba.

Programa de mantenimiento diario

- 1. GENERAL. Haga una inspección visual general del calentador para detectar partes flojas o dañadas. Revise que las tuercas y los tornillos no se hayan aflojado debido a la vibración o los malos tratos. Las partes dañadas deben ser reparadas o reemplazadas antes de volver a usar el calentador. Controle el funcionamiento del calentador para asegurarse de que esté funcionando normalmente (consulte la sección "Servicio" por una descripción del funcionamiento normal).
- 2. FILTROS. Los filtros de aire o de combustible sucios causarán un desequilibrio en la mezcla de aire-combustible. El mejor indicador de que ésto está ocurriendo es un aumento del olor o la dificultad en encender el calentador. Nunca debe usar este calentador sin los filtros colocados en su lugar. Si es necesario, limpie los filtros como se indica en "500 horas" y "Programa anual".

Programa de mantenimiento de 500 horas

- FILTRO DE ENTRADA DE AIRE. Saque y lave el elemento del filtro con un detergente suave, séquelo bien y vuelva a colocarlo. No le ponga aceite al filtro. Si usa su calefactor en un lugar con mucho polvo o suciedad, límpielo cuando sea necesario (aproximadamente cada 50 horas).
- REMOVER EL POLVO. Limpie el calentador dos veces por temporada (más seguido en lugares con mucho polvo). Saque el polvo acumulado del transformador, quemador, motor y aspas del ventilador con aire comprimido. Repase el área con un trapo limpio y seco.
 - Inspeccione el área para verificar que no quede ningún material extraño, especialmente por el quemador y la cámara de combustión.
- CÉLULA FOTOELÉCTRICA. Limpie la parte de vidrio de la célula fotoeléctrica con un trapo suave y seco.
- 4. BOQUILLA. La acumulación de suciedad del combustible y el carbón de las aspas del compresor eventualmente bloquearán la boquilla, reduciendo al flujo de combustible y de aire. Aumentará gradualmente la presión, provocando una mezcla inapropiada de combustible-aire y produciendo olor y humo excesivos. Si le pasa eso, reemplace la boquilla del combustible.
- TANQUE DE COMBUSTIBLE. L'impielo dos veces por temporada (durante períodos de uso frecuente l'impielo dos veces por mes). Drene y enjuague el tanque de combustible con aceite combustible limpio.

Programa de mantenimiento anual

- 1. FILTRO DE SALIDA DE AIRE. Saque el filtro de salida de aire y golpee suavemente el lado contaminado contra un objeto sólido para limpiarlo. No debe usar aire comprimido ni líquidos para limpiar este filtro. Vuelva a instalar el filtro limpio en el compartimiento, en la misma posición en que estaba cuando lo sacó. Si el filtro está muy sucio, reemplácelo por otro filtro del mismo tipo. Al volver a colocar la cubierta del filtro, verifique que la junta esté firmemente colocada en su lugar y que los tornillos de la cubierta del filtro estén ajustados para evitar pérdidas de aire.
- FILTRO DE COMBUSTIBLE. Saque el filtro de combustible de la línea de combustible y haga pasar aire comprimido por el mismo en la dirección contraria al flujo de combustible. Debe usar gafas protectoras cuando use aire comprimido.
- LÍNEAS DE AIRE Y DE COMBUSTIBLE. Si se sacan las líneas de aire o de combustible durante la limpieza, asegúrese de ajustar todas las conexiones antes de volver a usar la unidad.

ALMACENAMIENTO

Guarde el calentador en un lugar seco, lejos de vapores o polvo.

Al final de cada temporada de calefacción, limpie el calentador como se describe en la sección MANTENIMIENTO. Drene y enjuague el tanque de combustible con combustible limpio. El fabricante recomienda llenar completamente el tanque con combustible al guardarlo por mucho tiempo para minimizar la condensación dentro del tanque.

REPARACIÓN A ADVERTENCIA


Se puede producir una situación de riesgo si se utiliza un calentador cuya configuración original haya sido modificada o si no está funcionando correctamente.

Cuando el calentador funciona normalmente:

- * La llama arde en el interior del calentador.
- La llama es esencialmente amarilla.
- * No se percibe un olor desagradable fuerte, no arden los ojos y no hay ningún otro tipo de incomodidad física.
- * No hay humo ni hollín dentro ni fuera del calentador.
- * El calentador no se apaga inesperadamente o inexplicablemente.

Apague inmediatamente y no use un calentador que no esté funcionando normalmente. No intente volver a encender y usar el calentador hasta que haya sido reparado por personal técnico capacitado.

Diagrama de cableado

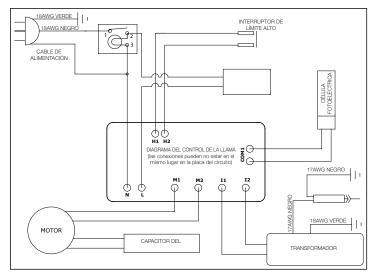

Las listas de partes y el diagrama de cableado muestran la configuración original del calentador. No utilice un calentador que sea diferente del que se muestra. El rendimiento del calentador se ve afectado por el ajuste de la presión de aire. Si hay alguna duda acerca del ajuste de la presión de aire, haga que lo revisen.

Si un calentador no funciona correctamente debe ser reparado, pero solo por un técnico de mantenimiento capacitado y experimentado.


Diagnóstico, apagado de seguridad y resolución de problemas

Consulte la siguiente guía de resolución de problemas de acuerdo al estado de la unidad y la acción correctiva si fuera necesario.

SÍNTOMA	SOLUCIÓN DEL PROBLEMA
El interruptor de límite alto está abierto	1) Verifique que el calentador esté frío, mueva el interruptor a la posición "O", espere 5 minutos y vuelva a intentarlo.
Hay chispas, aparecen las llamas pero el motor no se mueve o se mueve muy despacio	1) Revise los cables del motor (de acuerdo con el diagrama de cableado de este manual). 2) Verifique que el tapón del medidor de presión esté colocado y que no esté dañado. 3) Ajuste la presión para que el calentador funcione correctamente, como se indica en el manual. 4) Con el calentador desconectado de la fuente de CA, gire el ventilador en sentido horario para verificar que no esté atascado. 5) Saque la cubierta del filtro de aire del motor y revise que el rotor de la bomba no esté dañado. Si está dañado, reemplace el mecanismo del rotor. 6) Si el cableado es correcto, el rotor de la bomba está bien y el motor no rota libremente, reemplace el motor o el mecanismo de potencia. 7) Si el problema persiste, reemplace el mecanismo de control de la llama. 8) Verifique que salten chispas desde el electrodo hacia el cilindro de combustión. 9) Verifique la continuidad de la célula fotoeléctrica.
No hay chispa	1) Verifique el largo y el calibre del cable de extensión para el consumo adecuado. (Vea los requisitos en la pág. 5). 2) Revise los cables del encendedor (de acuerdo con el diagrama de cableado de este manual). 3) Revise la separación entre las puntas del electrodo (2,3 - 3 mm). 4) Si aún no hay chispa, reemplace el mecanismo del encendedor. 5) Reemplace el mecanismo de control de la llama.
Funcionamiento anormal del motor - El motor se recalienta o se para	1) Velocidad del motor muy lenta (el motor debe funcionar a 3450 rpm, excepto en el 50K a 1550 rpm) - Reemplace el motor. 2) Con el calentador desconectado de la fuente de CA, gire el ventilador en sentido horario para verificar que no esté atascado. 3) Saque la cubierta del filtro de aire del motor y revise que el rotor de la bomba no esté dañado. Si está dañado, reemplace el mecanismo del rotor. 4) Si el cableado es correcto, el rotor de la bomba está bien y el motor no rota libremente, reemplace el motor o el mecanismo de potencia. 5) Reemplace el mecanismo de control de la llama.
No se detecta la llama	1) Revise los cables de la célula fotoeléctrica (de acuerdo con el diagrama de cableado de este manual). 2) Limpie la célula fotoeléctrica. a) Saque la célula fotoeléctrica de su soporte. b) Empuje la célula fotoeléctrica fuera del recipiente negro de goma empujando los dos cables violeta. c) Limpie la célula fotoeléctrica con un trapo suave y alcohol fino. d) Vuelva a colocar la célula fotoeléctrica en su recipiente y vuelva a instalarla en el soporte. e) Pruebe el calentador. 3) Si el calentador todavía no funciona, reemplace la célula fotoeléctrica. 4) Reemplace el mecanismo de control de la llama.
Falla del control de la llama	Revise los cables del calentador (de acuerdo con el diagrama de cableado de este manual). Reemplace el mecanismo de control de la llama.


Lista de partes del mango y de las ruedas

LISTA DE PARTES - Mango y ruedas									
Ref. Artículo		Artículo	Descripción						
	DXH135K	DXH185K							
1	22159	22172	Mango superior con ganchos a resorte						
*	22173	22173	Mango inferior, derecho						
2	22174	22174	Mango inferior, izquierdo						
*	22176	22176	Soporte de la pata, derecho						
3	22177	22177	Soporte de la pata, izquierdo						
4	22166	22178	Pata de soporte						
5	22167	22179	Pata delantera						
6	22168	22184	Eje						
7	40859	40859	Mecanismo de las ruedas						
8	28749	28749	Arandela grande de retención						
9	28750	28750	Chaveta						
10	28751	28751	Tapa del cubo						
11	21897	21897	Espaciador de rueda						
*	28787	28787	Juego de accesorios						

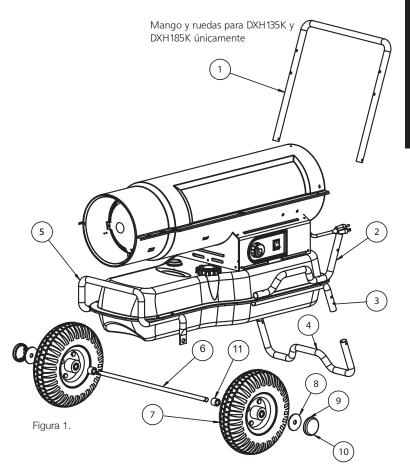

Lista de partes

Ref.	Artículo	Artículo	Artículo	Artículo	Descripción	Ref.	Artículo	Artículo	Artículo	Artículo	Descripción
	DXH50K	DXH75K	DXH135K	DXH185K			DXH50K	DXH75K	DXH135K	DXH185K	
1		40801	****	****	Mango	39	40819	40819	40820	40820	Mecanismo de rejilla de entrada
2		40802	40803	40804	Mitad superior de la cubierta	40	40821	40821	40822	40824	Mitad inferior de la cubierta
3	****	****	40806	40807	Cubierta contra radiación	41	***	****	26227	26227	Protector
4		40810	22233	22107	Cilindro de la cámara de combustión	42	****	****	****		****
5	27790	27790	28739	28739	Adaptador de la boquilla	43	40825	40825	40826	40826	Panel de control
6	21821	21821	21821	21821	Espiga para manguera	44	40828	40828	40828	40828	Fondo del control
7	****	****	27429	27429	Anillo de reten. de la boquilla, externo	45	****	40829	40829	40829	Perilla del termostato
8	22201	22202	28712	28714	Boquilla de asp. de combustible/aire	46	****	21734	21734	21734	Termostato
9	****	****	22257	22257	Cabezal del quemador	47	****	40830	40830	40830	Soporte de montaje para el termostato
	24171	24171	****	****	Placa de montaje de la boquilla	48	****	26070	26070	26070	Abrazadera
11	21686	24343	24346	24346	Tubo de combustible	49	40831	40831	40831	40831	Llave de encendido
12	23725	23725	24345	24345	Tubo de aire	50	21866	21866	21866	21866	Mecanismo de control de la llama
13	F221857	F221857	F221857	F221857	Electrodo	55	****	28788	28735	28735	Capacitor de arranque
14	21820	21820	21820	21820	Cubierta aislada del electrodo	56	28779	28779	28792	28780	Entrada de combustible con junta
15	F226865	F226865	F226865	F226865	Sensor fotoeléctrico de llama	57	26225	26225	26225	26225	Prensacable
16	24011	24011	24011	24011	Soporte de la célula fotoeléctrica	58	21036	21036	21036	21036	Cable de alimentación
17	40813	40813	40814	40815	Mecanismo de control de límite sup.	59	40840	40840	40841	40841	Panel posterior derecho
18	27421	28740	26885	22108	Ventilador	60	40843	40843	40842	40842	Panel posterior del extremo de la entrada
19	21807	21808	21809	21809	Mecanismo de alimentación	61	40844	40844	40845	40845	Extremo del panel frontal
20	40816	40817	40818	40818	Soporte de montaje para el motor	65	40849	40850	40852	40851	Tanque de combustible
21	27339	21817	21818	21818	Motor	66	26909	26909	26909	26909	Tapa de combustible
22	23449	23449	23449	23449	Funda del cable del motor	67	26910	26910	26910	26910	Junta de la tapa de combustible
23				22142	Encendedor	68	****	28791	28778	28778	Medidor de combustible con junta
24	F226831	F226831	F226831	F226831	Juego del rotor	70	22132	22132	22132	22132	Tapón de drenaje del tanque
	Incluye	: Rotor, tui	bina e imp	oulsor		*	28745	28745	****	****	Protector para línea de combustible
27	26833	26833	26833	26833	Cilindro de la bomba de aire		200	200			. Totodo: para imoa ao combactario
28	21810	21810	21810	21810	Cubierta de salida						
29	21812	21812	21812	21812	Cubierta de entrada						
30	F221887	F221887	F221887	F221887	Juego de filtro	* No se muestra en el diagrama					
31	Incluye: Filtro de entrada, filtro de salida con junta, rejilla de filtro de comb.										
34	F266842	F266842	F266842	F266842	Juego de ajuste de la bomba						
					te y cojinete						
	,	F - 7 49		,	, ,						

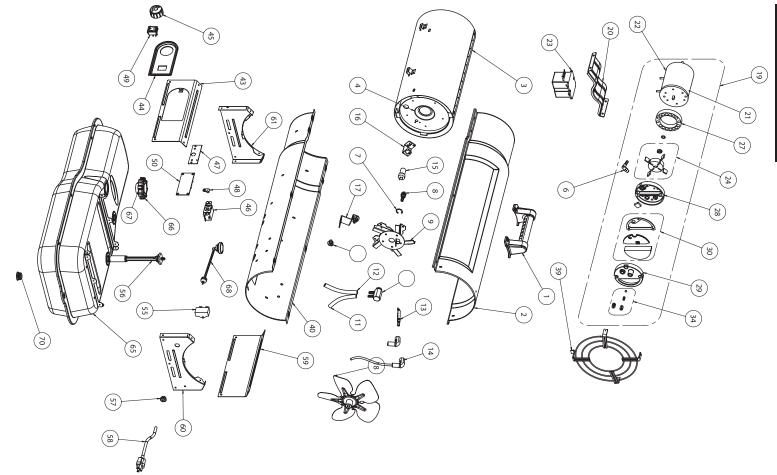


DEWALT®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Calentador de aire forzado a queroseno DXH50K, DXH75KT, DXH135KT, DXH185KT

Modelo DXH50K DXH75KT DXH135KT DXH185KT

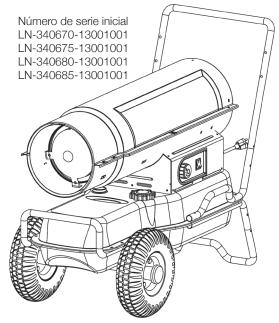

Advertencia:

Use solamente partes de repuesto del fabricante. El uso de cualquier otra parte podría causar heridas o la muerte. Las partes de repuesto están disponibles únicamente en la fábrica y deben ser instaladas por una agencia de servicio calificada.

INFORMACIÓN PARA ORDENAR PARTES:

COMPRAS: Puede comprar accesorios en cualquier distribuidor local de DeWalt[®] o directamente de la fábrica.

POR INFORMACIÓN ACERCA DE SERVICIO:

Llame sin cargo al 855-805-5745

www.dewalt.com

Nuestro horario de trabajo es de 8:30 AM a 5:00 PM, de lunes a viernes, hora del este.

Por favor, incluya el número de modelo, la fecha de compra y la descripción del problema en todas sus comunicaciones

GARANTÍA LIMITADA:

DeWalt® garantiza la calidad material y la factura de sus calefactores y sus accesorios por un período de 1 año a partir de la fecha de compra. DeWalt® reparará o reemplazará este producto sin cargo si se encuentra defectuoso dentro del período de 1 año, luego de retornarlo (por cuenta del cliente) junto con un comprobante de compra a DeWalt® dentro del período de garantía.





UL-733, CSA B140.8, CSA B140.9.3